



**Soluzioni
Modulari e
Prefabbricate
per la Sanità**

**Solutions
Modulaires et
Préfabriquées
pour la Santé**

**Healthcare
Modular and
Prefabricated
Solutions**

MANGINI
HEALTHCARE

Le nostre soluzioni per la vostra sicurezza

Mangini Group è una realtà industriale, con oltre 60 anni di presenza sul mercato italiano e internazionale, che progetta, produce e installa pareti mobili e complementi ad alto contenuto tecnologico con 135 certificazioni tra le quali antisismica, antincendio, acustica e ambientale. Il gruppo opera nel settore terziario con la divisione **Mangini Workspace**, nel settore sanitario con la divisione **Mangini Healthcare** e offre soluzioni **turnkey** con la divisione **Acotec**.

Mangini Workspace realizza pareti mobili, armadiature nei seguenti ambiti progettuali: Corporate, Government, Airport, Hospitality, Education, Industry. La nostra produzione si completa con la linea F-BOX per meeting room e phone booths e con le linee di arredo per uffici operativi, direzionali e sale riunioni. Mangini Healthcare produce internamente e installa pareti e controsoffitti per cleanroom, laboratori, sale operatorie, terapie intensive, unità coronarie, degenze specializzate e modular hospital.

Mangini Turnkey, nata dall'acquisizione di Acotec, azienda che da oltre 30 anni progetta e realizza, chiavi in mano, ambienti a contaminazione controllata per i settori farmaceutico, sanitario, microelettronico e aerospaziale. Le sue competenze nel turnkey ora si estendono a tutti gli ambiti di intervento della Mangini Group.

Mangini Healthcare è una realtà industriale che progetta e produce integralmente ambienti per la sanità.

Mangini Healthcare est une réalité industrielle qui conçoit et fabrique entièrement des environnements de soins de santé.

Nos solutions pour votre sécurité

Avec plus de 60 années d'existence et de présence sur le marché italien et international, **Mangini Group** est aujourd'hui une réalité industrielle qui conçoit et produit en interne des cloisons amovibles et des compléments de haute technologie détenant 135 certifications dont l'antisismique, l'incendie, l'acoustique et l'environnementale. Le groupe intervient dans le secteur du tertiaire avec la division **Mangini Workspace**, dans le secteur de la santé avec la division **Mangini Healthcare** et propose les solutions "clé en main" avec la division **Acotec**. Mangini Workspace conçoit, produit et met en œuvre des cloisons amovibles et des armoires - cloisons destinées au tertiaire tels que les entreprises, les administrations, les aéroports, l'hôtellerie, les écoles, l'Industrie. Notre production est complétée par la collection de bulles F-BOX, des programmes de mobilier des bureaux opératifs, de direction et de réunion. Mangini Healthcare conçoit, produit et installe des cloisons et des faux-plafonds pour les salles blanches, les laboratoires, les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, les unités coronaires, les hospitalisations spécialisées et hôpital modulaire. Mangini Turnkey est née de l'acquisition d'Acotec, société qui conçoit et réalise depuis plus de 30 ans des solutions clé en main pour les environnements à contamination contrôlée dans les secteurs pharmaceutiques, sanitaires, la microélectronique et l'aérospatial. Les compétences dans le clé en main s'étendent à toutes les activités du Mangini Group.

Our solutions for your safety

With more than 60 years of presence on the Italian and international market, **Mangini Group** is today an industrial reality which designs and produces in-house removable partitions and high-tech complements with 135 certifications including seismic, fire, acoustics and the environment.

The group operates in the tertiary sector with the **Mangini Workspace** division, in the healthcare sector with the **Mangini Healthcare** division and offers "turnkey" solutions with the **Acotec** division.

Mangini Workspace designs, produces and implements removable partitions and cabinets - partitions intended for the tertiary sector such as companies, administrations, airports, hotels, schools, industry.

Our production is completed with the F-BOX line for meeting rooms and phone booths and with the furniture lines for operational, executive offices and meeting rooms. Mangini Healthcare designs, manufactures and installs partitions and false ceilings for cleanrooms, laboratories, operating theaters, intensive care units, coronary units, specialized wards and modular hospitals. Mangini Turnkey, born from the acquisition of Acotec, a company that has been designing and manufacturing, turnkey, controlled contamination environments for the pharmaceutical, healthcare, microelectronics and aerospace sectors for over 30 years. Turnkey skills extend to all activities of the Mangini Group.

Mangini Healthcare is an industrial reality that designs and manufactures healthcare environments.

135 certificazioni tra le quali antisismica, antincendio, acustica, ambientale.

135 certifications dont l'antisismique, l'incendie, l'acoustique, l'environnement.

135 certifications including seismic, fire, acoustic, environmental.



Strutture prefabbricate per la sanità Constructions préfabriquées pour la santé Prefabricated structures for healthcare

Soluzioni prefabbricate modulari provvisorie o permanenti, una valida alternativa ai sistemi costruttivi tradizionali. Realizzazione chiavi in mano con tempi di consegna veloci nel rispetto delle normative vigenti. Struttura in carpenteria metallica imbullonata e leggera, involucro esterno in pannelli sandwich con alte prestazioni termo-isolanti, partizioni interne e soffitti per ambienti sanitari a contaminazione controllata e contenimento biologico. Soluzioni che consentono una grande flessibilità nell'organizzazione degli spazi interni.

Utilizzi: ospedali, urgenze civili e militari, cantieri in costruzione, scuole, caserme.

Solution préfabriquée modulaire provisoire ou permanente. Parfaite alternative aux constructions traditionnelles. Réalisation clé en main dans des délais courts, conforme aux normes en vigueur. Structure en charpente métallique boulonnée et légère, enveloppe extérieure en panneaux sandwich à hautes performances thermo-isolantes, cloisons intérieures et plafond pour les environnements sanitaires à contamination contrôlée et confinement biologique.

Solution offrant une grande flexibilité dans l'organisation des espaces intérieurs.

Utilisations: hôpitaux, urgences civiles et militaires, chantiers de construction, écoles, casernes.

Temporary or permanent modular prefabricated solutions, a valid alternative to traditional building systems. Turnkey construction with fast delivery times in compliance with current regulations.

Structure in bolted and light metal carpentry, external envelope in sandwich panels with high thermal-insulating performance, internal partitions and ceilings for sanitary environments with controlled contamination and biological containment. Solution offering great flexibility in the organization of interior spaces.

Uses: hospitals, civil and military emergencies, construction sites, schools, barracks.





Soluzioni Modulari con containers Solution Modulaire par containers Modular solutions with containers

Possibilità di essere montati, trasportati e reinstallati rapidamente in altri siti. Resistenza alle intemperie e alle temperature estreme, alternanza possibile di funzionamento tra modalità autonoma o permanente, manutenzione ridotta.

Sistema «Plug and Play».

Utilizzi: ospedali, urgenze civili e militari, cantieri in costruzione, scuole, caserme.


Capacité à être démontée, transportée et réinstallée rapidement sur d'autres sites. Résistant aux intempéries et aux températures extrêmes, alternance possible entre des modes fonctionnements autonomes ou permanents, entretien réduit. Connexion «Plug and Play».

Utilisations: hôpitaux, urgences civiles et militaires, chantiers de construction, écoles, casernes.


Possibility of being quickly dismantled, transported and reinstalled to other sites. Resistant to bad weather and extreme temperatures, possible alternation between stand-alone or permanent operating modes, reduced maintenance.

"Plug and Play" connection.

Uses: hospitals, civil and military emergencies, construction sites, schools, barracks.

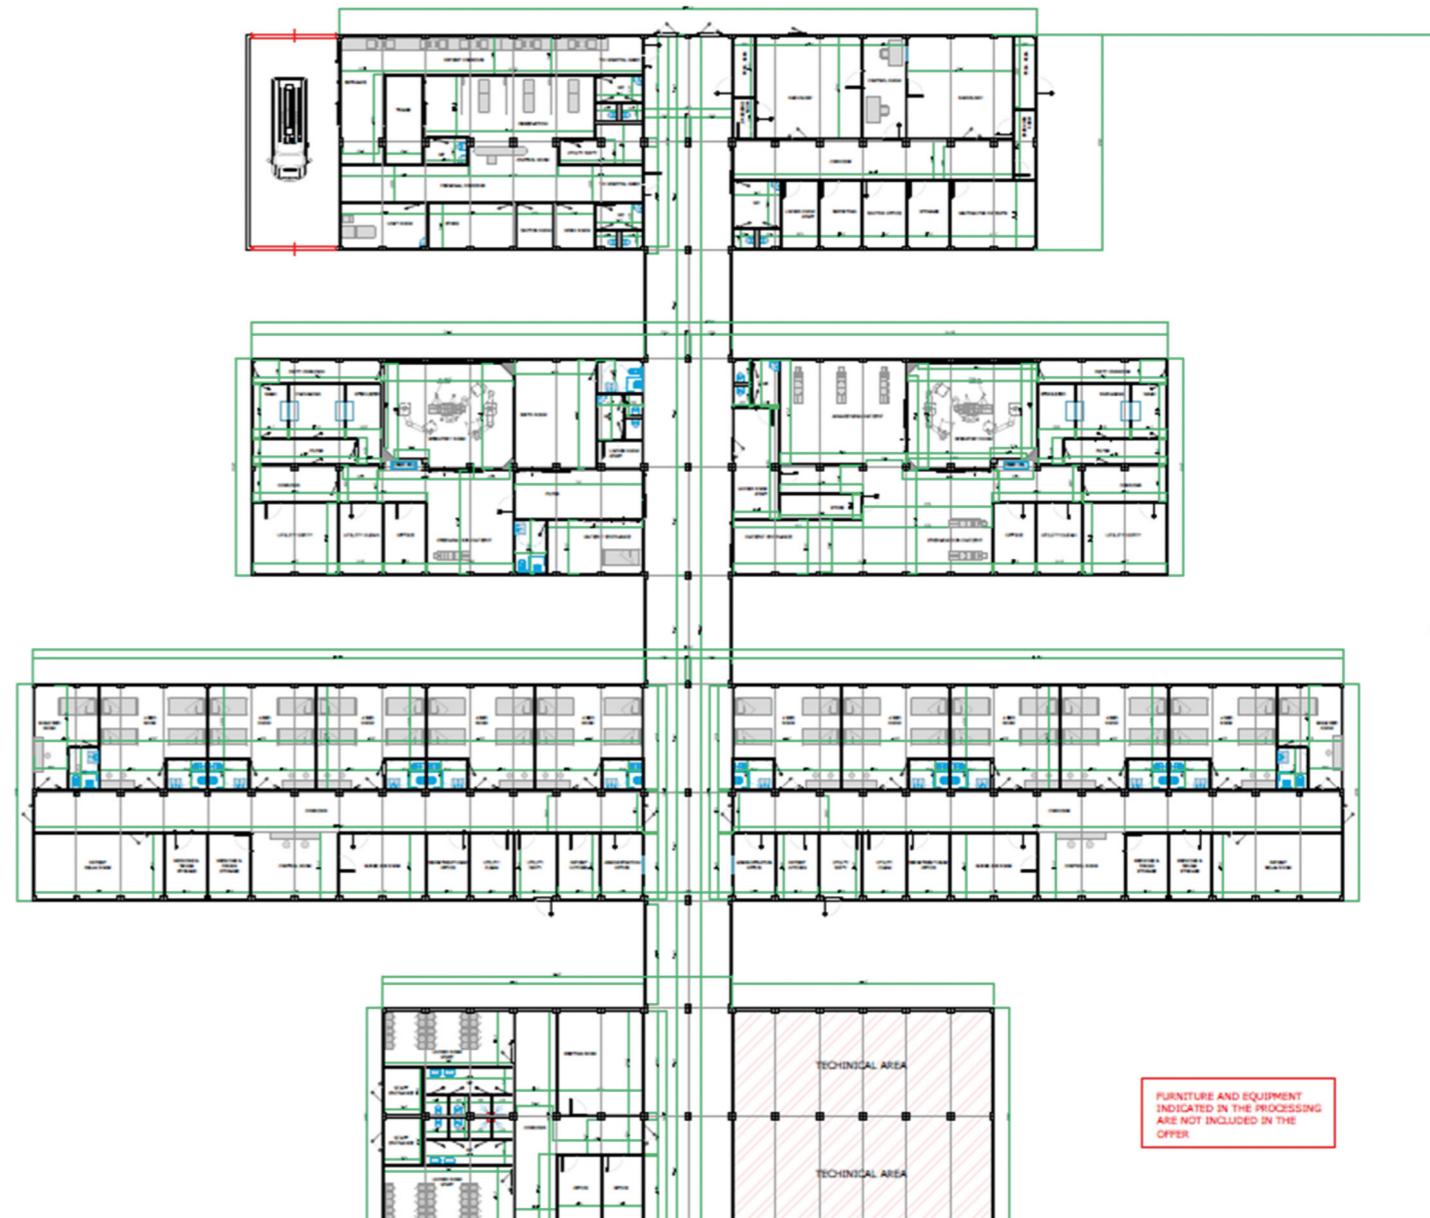


INTERIOR HEALTHCARE

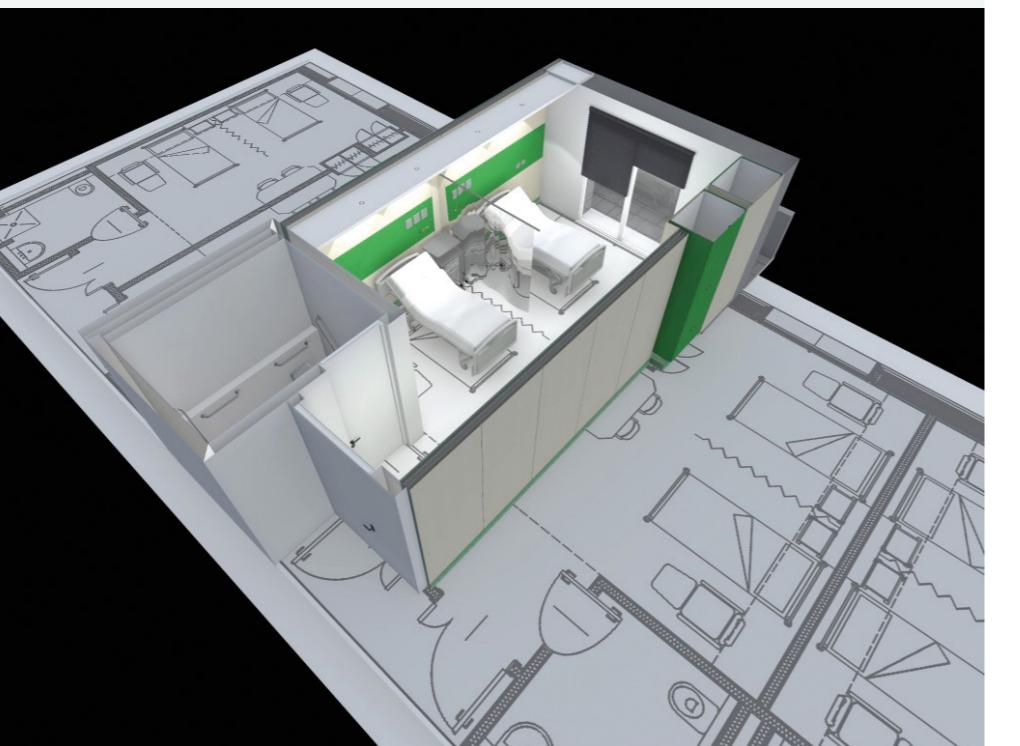

Il sistema modulare di pareti divisorie mobili **Planika Health** è la soluzione ideale per l'allestimento di spazi dedicati al settore sanitario: terapia intensiva, cure convenzionali. Robustezza, modularità, flessibilità, riconfigurazione, gestione dei collegamenti sono le qualità di questo sistema che può essere adattato e integrato in qualsiasi sito, occupato o meno. Queste partizioni possono essere smontate e reinstallate rapidamente in altri ambiti.

Le système modulaire de cloison amovible **Planika Health** est la solution idéale pour l'aménagement d'espace dédiés dans le secteur de la santé: soins intensifs, soins conventionnels. Solidité, modularité, flexibilité, reconfiguration, gestion des réseaux sont les qualités de ce système qui peut s'adapter et s'intégrer à n'importe quel site occupé ou non. Ces cloisons peuvent être démontées et réinstallées rapidement sur d'autres sites.

Planika Health mobile partition modular system is the ideal solution for setting up dedicated spaces in the healthcare sector: intensive care, conventional care. Robustness, modularity, flexibility, reconfiguration, connection management are the qualities of this system, which can be adapted and integrated into any site, whether occupied or not. These partitions can be quickly dismantled and reinstalled at other sites.

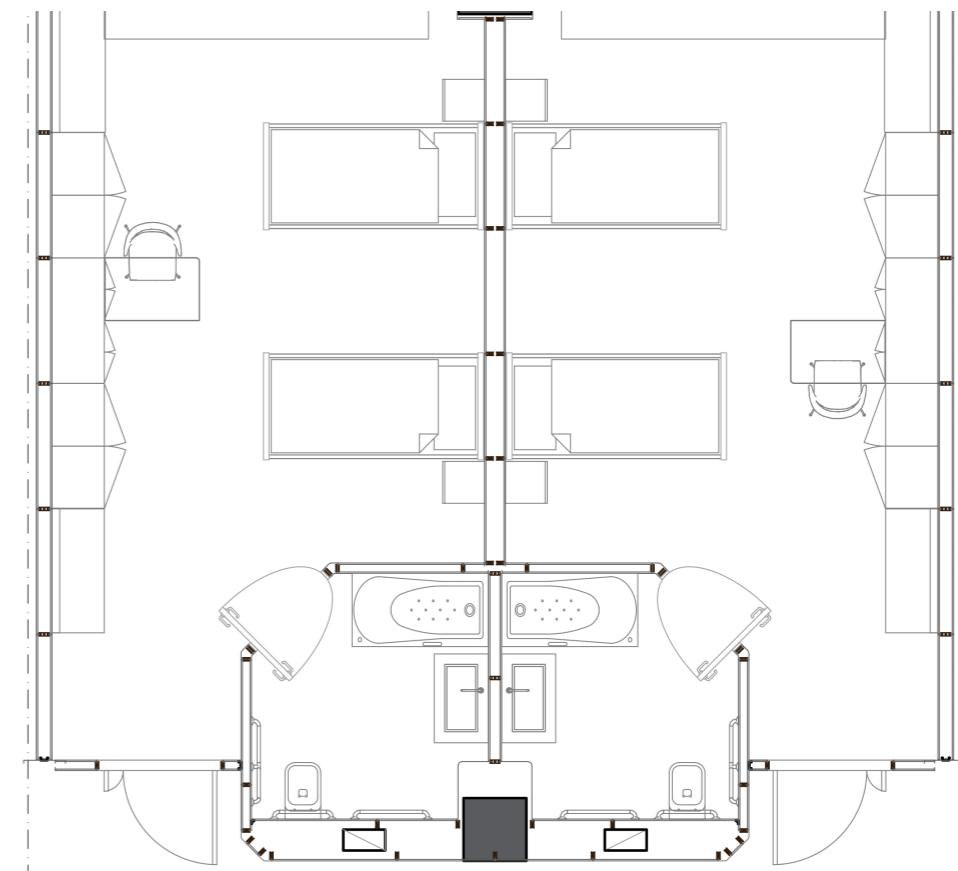



Il sistema **Planika Health** è una parete divisoria modulare biblocco progettata per le sale operatorie. Risponde ai requisiti di solidità, intercambiabilità, modularità, smantellamento, riconfigurazione e gestione di reti e collegamenti.

Planika Health integra perfettamente le apparecchiature elettromedicali.

Sono disponibili diversi rivestimenti: acciaio inossidabile, superficie minerale, laminato HPL, vetro standard o retroilluminato.


Le système **Planika Health** est une cloison modulaire biblocs pensée pour les salles d'opération. Il répond aux exigences de solidité, d'interchangeabilité, de modularité, de démontabilité, de reconfiguration et de gestion des réseaux et des fluides.

Planika Health intègrent parfaitement les accessoires électro-médicaux.


Plusieurs revêtements sont proposés: Acier inox, surface minérale, stratifié HPL, verre standard ou rétro-éclairé.

Planika Health system is a modular biblock partition designed for operating theaters. It meets the requirements of solidity, interchangeability, modularity, dismantling, reconfiguration and management of networks and fluids.


Planika Health perfectly integrates electro-medical accessories. Several coatings are available: Stainless steel, mineral surface, HPL laminate, standard or backlit glass.

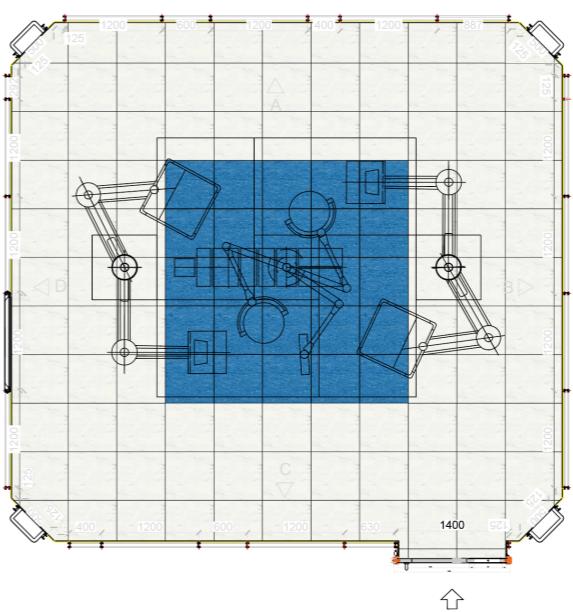


VISTA A

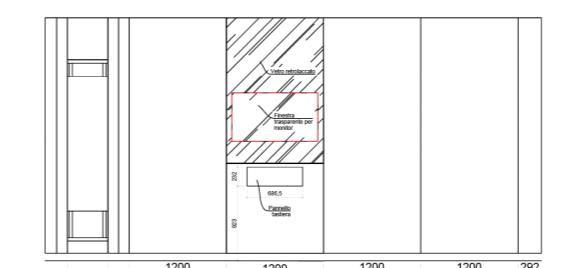


VISTA D

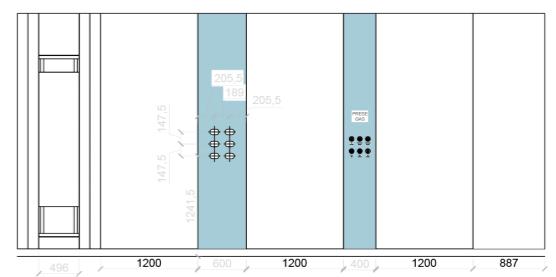

VISTA B

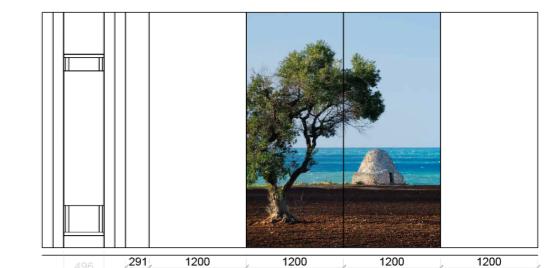

VISTA B

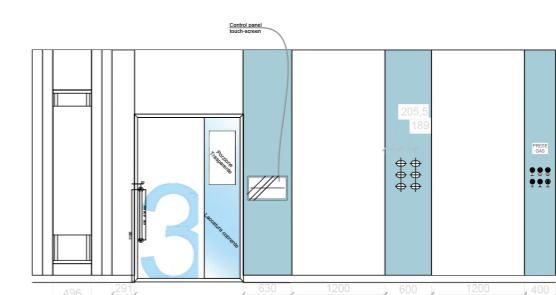

VISTA C



Il sistema KYBOS è una partizione monoblocco progettata per camere bianche.

Il centro di ricerca e sviluppo di Mangini Healthcare ha sviluppato un sistema di pareti divisorie e controsoffitti che ha ottenuto la certificazione antisismica NTC 2018.

Partizione: spessore da 45mm e 62mm.

Finiture: laminato HPL - acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato.

Controsoffitto con struttura portante a T.

Pannelli in HPL, alluminio preverniciato, acciaio inox, acciaio preverniciato, PVC espanso. Pedonabile in pannelli di lamiera preverniciata. Controsoffitto realizzato con pannelli in PVC espanso.

Le système KYBOS est une cloison monobloc pensée pour les salles blanches.

Le centre de recherche et de développement de Mangini Healthcare a développé un système de cloisons et de faux-plafond qui a obtenu la certification antismique NTC 2018.

Cloison: Programme 45mm. Programme 62mm.

Finitions: stratifié HPL - acier inoxydable AISI 304 - acier galvanisé.

Faux-plafond à structure portante en T.

Dalles en HPL, en alu prépeint, en acier inox, en acier prépeint, en PVC expansé. Praticable en panneaux de tôle d'acier prélaquée.

Faux-plafond à dalles réalisé en panneaux de PVC expansé.

KYBOS system is monoblock partition designed for cleanrooms.

Mangini Healthcare's research and development department has developed a partition and false ceiling system that has obtained the NTC 2018 seismic certification.

Partition: 45mm and 62mm thickness.

Finishes: HPL laminate - AISI 304 stainless steel - galvanized steel.


Suspended ceiling with T supporting structure.

Sheets in HPL, pre-painted aluminum, stainless steel, pre-painted steel, expanded PVC. Walkable in pre-painted sheet steel panels.

Suspended ceiling panels made of expanded PVC panels.





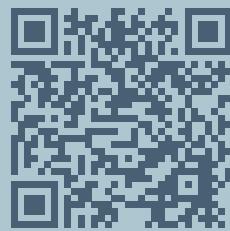


Modular Hospital IT

Headquarters

S.P. 237 per Noci, n. 8
70017 Putignano (BA) - IT


Phone +39 080 8972931
f.amatulli@mangini.it

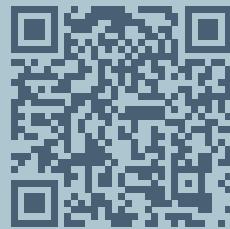

Modular Hospital FR


Showroom

Via Belfiore, n.9
20145 Milano (MI) - IT
Phone +39 02 49789703

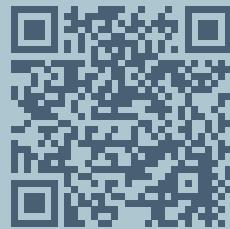


Modular Hospital EN

Référent pour la France:
y.quere@mangini.it

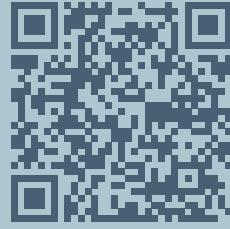


Cleanroom IT

www.mangini.it

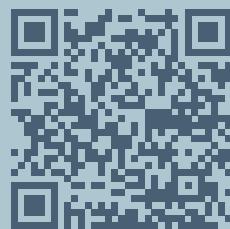

Cleanroom FR

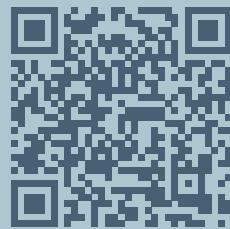

Cleanroom EN